




MANUAL DE INSTALACIÓN

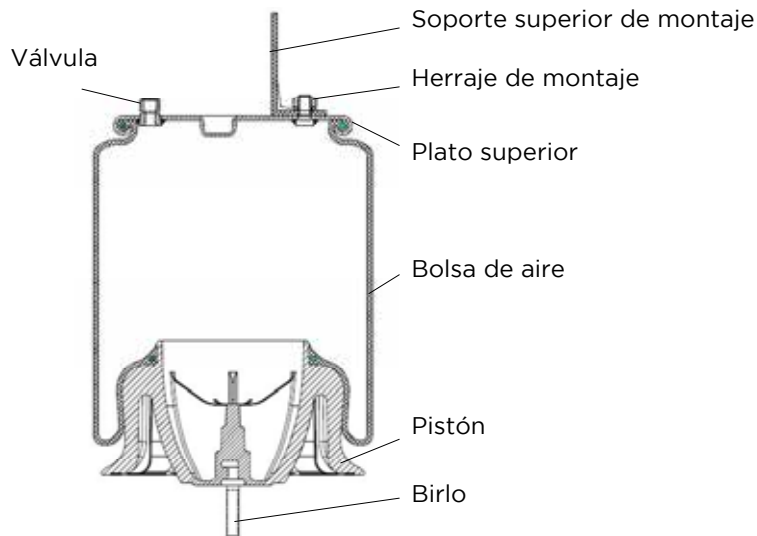

CONTENIDO:	
CANT	DESCRIPCIÓN
1	Soporte superior de montaje
1	Set de herraje (2 tuercas)
1	Bolsa de aire con plato superior (Con 2 birlos y una válvula integrada)
1	Pistón plástico o metálico con birlo o tuerca ciega

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

- Coloque el vehículo de manera segura lo más alto posible.
- Deje salir el aire de la bolsa.
- Retire la bolsa de aire usada.
- Para bolsas de aire cónicas, el extremo estrecho debe colocarse en la parte del pistón.

INSTALACIÓN

- Debe limpiar el pistón si lo va a reutilizar.
- Las bolsas de aire generalmente incluyen el herraje necesario para la instalación en su vehículo.

- 1 Coloque la bolsa de aire en el chasis con el soporte superior o la placa (si el soporte superior se reutiliza).
- 2 Coloque el pistón en el eje del vehículo, infle la bolsa de aire y baje el vehículo. La bolsa de aire quedará montada y automáticamente ajustará el pistón.
- 3 Si utiliza un nuevo seguro para la bolsa de aire reutilizando el pistón usado, entonces debe limpiar el pistón y comprimir la bolsa de aire con la mano mientras la empuja debajo de la placa superior.
- 4 Coloque el plato inferior de la bolsa de aire hasta que asiente en el pistón.
- 5 Infle la bolsa de aire hasta que encaje correctamente en el pistón.
- 6 Cuando baje su vehículo, el resorte de aire rodará automáticamente en el pistón y la bolsa de aire quedará instalada.

¡ADVERTENCIA!

No inflar a menos que esté totalmente asegurado en el sistema de suspensión del vehículo o en alguna otra estructura. La presión no debe exceder los 100PSI / 7bar, ¡De lo contrario existe peligro de lesiones!
 Temperatura de trabajo: -40°C a 70°C / -40 'F a 158' F