

BOLSA DE AIRE



 **FLEETRITE**[®]
REFACCIONES DIESEL PARA TODOS LOS CAMIONES

IDEAL PARA CAMIONES, REMOLQUES Y AUTOBUSES

Los bolsas de aire Fleetrite® proporcionan a su camión, remolque o autobús un nuevo nivel de seguridad, productividad y larga vida.

Nuestras bolsas de aire de lóbulo móvil proporcionan un nivel constante durante el manejo y ofrecen un servicio sin problemas.



REDUCEN EL TIEMPO DE INACTIVIDAD Y MANTENIMIENTO.

Las vibraciones transferidas a un camión, autobús o remolque por resortes de acero, pueden acelerar el desgaste de todos sus componentes (eléctricos, instrumentos, cabina, ejes transmisiones, etc).

Las bolsas de aire Fleetrite® reducen estas vibraciones para ayudar a mantener los vehículos fuera del taller por más tiempo.

REDUMEJORAN LA SEGURIDAD Y LA COMODIDAD DE LOS CONDUCTORES.

Las bolsas de aire Fleetrite® ofrecen un manejo tranquilo y estable que ayuda a mejorar la comodidad de los conductores al reducir la fatiga, lo que los mantiene más alertas.

En caminos irregulares, los vehículos con bolsas de aire Fleetrite® rebotan menos que los que tienen resortes de acero, ayudando a los conductores a mantener un mejor control. Además, las cargas se mantienen más seguras con una protección mejorada contra golpes y vibraciones.

CARACTERÍSTICAS:

- » Garantía y respaldo de INTERNATIONAL®
- » Fleetrite® le permite gastar menos dinero para obtener la mayor calidad en refacciones a un precio competitivo.
- » Reducen el costo de mantenimiento de las unidades.
- » Cuentan con materiales seleccionados estrictamente y son fabricadas con mano de obra calificada y equipo de alta tecnología bajo una gestión de calidad total.

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R11028



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9422F	KENWORTH
GOOD YEAR	1R11-028	
FIRESTONE	W013589422	
CONTINENTAL	64255	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12432



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V6032	INTERNATIONAL
GOOD YEAR	1R12-432	
FIRESTONE	W013589875	
CONTINENTAL	66908	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12538



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9648G	SUSPENSIÓN TRASERA INTERNATIONAL
GOOD YEAR	1R12-538	
FIRESTONE	W013589648	
CONTINENTAL	64263	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12303



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9780	FREIGHTLINER REAR
GOOD YEAR	1R12-303	
FIRESTONE	W013589780	
CONTINENTAL	67473	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12403



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9403	CAMIÓN CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R12-403	
FIRESTONE	W013589373	
CONTINENTAL	64265, 64336	
HENDRICKSON	57122002	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13119



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9270	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R13-119	
FIRESTONE	W013589270	
CONTINENTAL	64287	
HENDRICKSON	S-20010	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12069



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9069	PETERBILT
GOOD YEAR	1R12-069	
FIRESTONE	W013589069	
CONTINENTAL	64274	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12603



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9782	FREIGHTLINER
GOOD YEAR	1R12-603	
FIRESTONE	W013589781	
CONTINENTAL	64266, 68207	
HENDRICKSON	N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12375



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V9265	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR 1R12-375	
FIRESTONE W013589265	
CONTINENTAL 64288	
HENDRICKSON S-20124	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12615



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8829	VOLVO
GOOD YEAR 1R12-615	
FIRESTONE W013588829	
CONTINENTAL 64312	
HENDRICKSON N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12568



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8852	PETERBILT CAMA BAJA (PLATAFORMA)
GOOD YEAR 1R12-568	
FIRESTONE W013588852	
CONTINENTAL 64339	
HENDRICKSON N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13130



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8729	MERITOR
GOOD YEAR 1R13-130	
FIRESTONE W013588729	
CONTINENTAL 64420	
HENDRICKSON N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12092



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V9082	INTERNATIONAL
GOOD YEAR 1R12-092	
FIRESTONE W013589082	
CONTINENTAL 64269	
HENDRICKSON 50405002	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13124



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8755	HENDRICKSON
GOOD YEAR 1R13-124	
FIRESTONE W013588755	
CONTINENTAL 64397	
HENDRICKSON S-22046	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R12508



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8204	REMOLQUE
GOOD YEAR 1R12-508	
FIRESTONE W013588204	
CONTINENTAL 64456	
HENDRICKSON N/A	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13159



REFERENCIA CRUZADA	APLICACIÓN
YITAO 1V8709	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR 1R13-159	
FIRESTONE W013588709	
CONTINENTAL 64645	
HENDRICKSON S-21800	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13118



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9580	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R13-118	
FIRESTONE	W013589580	
CONTINENTAL	64394	
HENDRICKSON	S-20127	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R14039



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V8050	INTERNATIONAL
GOOD YEAR	1R14-039	
FIRESTONE	W013588050	
CONTINENTAL	64254	
HENDRICKSON	S-4771-24	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R14171



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V8091	HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R14-171	
FIRESTONE	W013588091	
CONTINENTAL	64421	
HENDRICKSON	S-20901-36	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13177



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V8708	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R13-177	
FIRESTONE	W013588708	
CONTINENTAL	64638	
HENDRICKSON	S-21966	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13176



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V8713	HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R13-176	
FIRESTONE	W013588713	
CONTINENTAL	64636	
HENDRICKSON	S-23748-36	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R13038



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	1V9122	REMOLQUE CON SUSPENSIÓN HENDRICKSON
GOOD YEAR	1R13-038	
FIRESTONE	W013589122	
CONTINENTAL	64273	
HENDRICKSON	S-3830	

NO. PARTE FLEETRITE

FLRTMX1R11268



REFERENCIA CRUZADA		APLICACIÓN
YITAO	N/A	SUSPENSIÓN HENDRICKSON, PARA CAMION KENWORTH
GOOD YEAR	1R11-268	
FIRESTONE	W013589541	
CONTINENTAL	N/A	
HENDRICKSON	N/A	

PROBLEMA - CAUSA - SOLUCIÓN

Productos de suspensión de aire de la más alta calidad



PROBLEMA Y CAUSA

SOLUCIÓN

BOLSAS DE AIRE DEFORMADAS

1. Almacenamiento inadecuado
2. Transporte inadecuado
3. Manejo inadecuado



1. Almacene en un lugar sin luz, seco y a temperatura ambiente de acuerdo a la norma ISO 5285
2. Evitar el transporte inadecuado
3. Evitar manipulación incorrecta

DAÑO DE LAS PERLAS Y CORTES CÓNICOS

1. Placa de talón montada incorrectamente
2. Pinzamiento del fuelle con piezas metálicas



1. Mantener las bolas cónicas limpias y libres de corrosión.
2. Evite conducir sin presión en la suspensión neumática.

TORNILLOS DE ROSCA ROTOS

1. Par excesivo
2. Uso de aceites o lubricantes



1. No exceder el par de torsión recomendado de acuerdo al manual de mantenimiento de su unidad.
2. Evitar el uso de aceites o lubricantes

SOBRE EXTENSIÓN

1. Viaje de resorte no restringido
2. Control de nivel ajustado incorrectamente
3. Resorte neumático no apto para aplicación



1. Comprobar los amortiguadores
2. Comprobar y ajustar la válvula de control de nivel
3. Veri que si el resorte de aire se ajusta al número de pieza OE

ABRASIÓN

1. Contacto de fuelle con las piezas del chasis
2. Contacto de fuelle con cuerpos extraños



1. Verifique si el resorte neumático se ajusta al número de pieza OE
2. Revise regularmente y quite los objetos extraños pegados entre el fuelle y el pistón

CONTAMINACIÓN QUÍMICA

1. Uso de aceites o lubricantes



1. Evitar el uso de lubricantes o limpiadores que contengan aceites minerales.
2. Revise regularmente los resortes neumáticos

RUPTURA DEL RESORTE NEUMÁTICO Y/O PISTÓN ROTO

1. Sobrecarga
2. Que excede la presión máxima admisible



1. Nunca exceder el peso máximo permitido del vehículo

MANUAL DE INSTALACIÓN



CONTENIDO

CANT	DESCRIPCIÓN
1	Soporte superior de montaje
1	Set de herraje (2 tuercas)
1	Bolsa de aire con plato superior (Con 2 birlos y una válvula integrada)
1	Pistón plástico o metálico con birlo o tuerca ciega

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

- Coloque el vehículo de manera segura lo más alto posible.
- Deje salir el aire de la bolsa.
- Retire la bolsa de aire usada.
- Para bolsas de aire cónicas, el extremo estrecho debe colocarse en la parte del pistón.

INSTALACIÓN


1. Coloque la bolsa de aire en el chasis con el soporte superior o la placa (si el soporte superior se reutiliza).
2. Coloque el pistón en el eje del vehículo, infle la bolsa de aire y baje el vehículo. La bolsa de aire quedará montada y automáticamente ajustará el pistón.
3. Si utiliza un nuevo seguro para la bolsa de aire reutilizando el pistón usado, entonces debe limpiar el pistón y comprimir la bolsa de aire con la mano mientras la empuja debajo de la placa superior.
4. Coloque el plato inferior de la bolsa de aire hasta que asiente en el pistón.
5. Infle la bolsa de aire hasta que encaje correctamente en el pistón.
6. Cuando baje su vehículo, el resorte de aire rodará automáticamente en el pistón y la bolsa de aire quedará instalada.

¡ADVERTENCIA!

No inflar a menos que esté totalmente asegurado en el sistema de suspensión del vehículo o en alguna otra estructura. La presión no debe exceder los 100PSI / 7bar.

¡De lo contrario existe peligro de lesiones!

Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C / -40 °F a 158 °F

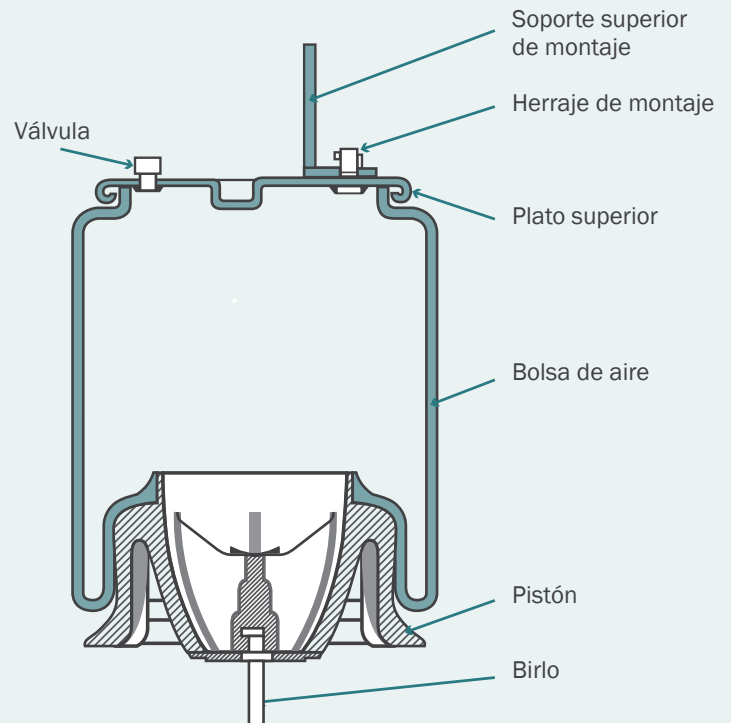



ASISTENCIA 01.800.7000.123 WWW.INTERNATIONALREFACCIONES.COM

DISPONIBLE EN TODA LA RED DE DISTRIBUIDORES INTERNATIONAL.